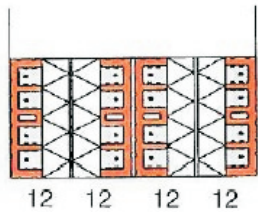
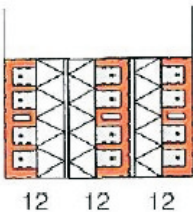
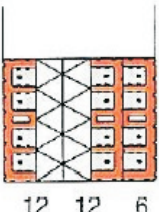

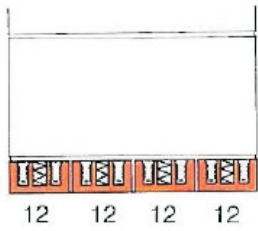
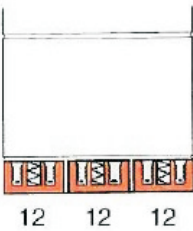
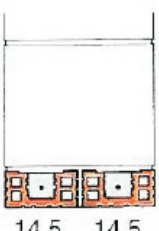

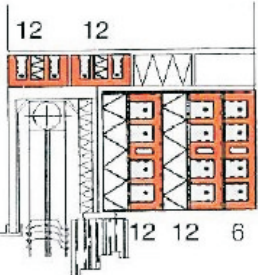
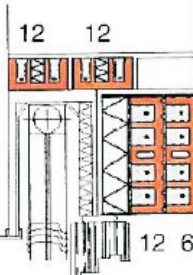
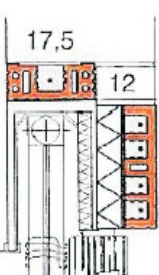
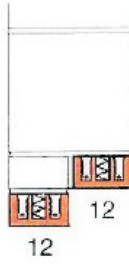
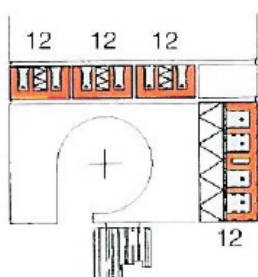




Anwendungsbeispiele

Einige Anwendungsmöglichkeiten der Spannton-Ziegelstürze für die Herstellung von Tür- und Fensterstürzen sowie für die Ausbildung von Rollläden, Fall- und Minirollläden.

Alle Varianten sind sowohl mit Ziegel- als auch mit Betondruckzone (zB Deckenrost) möglich.

Wandstärke			
50 cm Mauerwerk	38 cm Mauerwerk	30 cm Mauerwerk	25 cm Mauerwerk
 12 12 12 12	 12 12 12	 12 12 6	 12 12
 12 12 12 12	 12 12 12	 14,5 14,5	 12 12
 12 12 12 12 6	 12 12 12 6	 17,5 12	 12 12
 12 12 12 12	 12 12 12	 14,5 14,5	

Hinweis:
Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten.