



Beiblatt


zur „VÖB-Richtlinie Montageanleitung für Doppelwände“
ab einer Wandhöhe von $\geq 6,50\text{m}$

Wandhöhe bis 6,49m

Für das Anschrauben der Schrägstützen an der Montagehülse müssen Gestellschrauben 12x70 und Unterlagscheiben $\varnothing 12$ verwendet werden.

Vor dem Einschrauben ist der rote Schutzstopfen zu entfernen.

Am Boden sind die Schrägstützen mit dem Bolzenanker M12 x 110 zu befestigen.

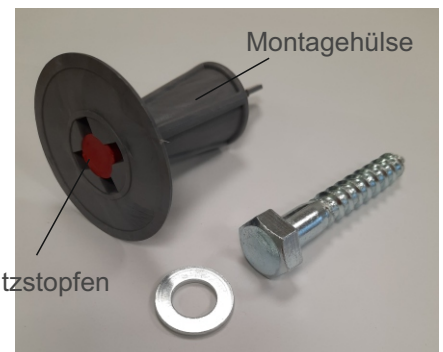

Wandhöhe ab 6,50m

Für das Anschrauben der Schrägstützen an der Schwerlastmontagehülse müssen Sechskantschrauben M12x75 und Unterlagscheiben $\varnothing 12$ verwendet werden.

Vor dem Einschrauben ist die Kunststoffoberfläche zu durchstoßen (z.B. Spitzhammer).

Am Boden sind die Schrägstützen mit dem Bolzenanker M12 x 110 zu befestigen.

